RC1400 Lecteur MP4 portable

Mode d'emploi

Content

1. Instructions de sécurité .....
2. Présentation du lecteur .....
3. À propos de la batterie .....
4. Fonction des boutons .....
5. Fonctionnement de base .....
6. Menu principal .....
7. Mode Musique .....
8. Installation de AMV Converter .....
9. Mode d'enregistrement .....
10. Mode Voix .....
11. FM Mode .....
12. Appareil photo .....
13. Configuration .....
14. E-book .....
15. Fonction clef USB .....
16. Fonction disque crypté .....
17. Mise à niveau .....
18. Résolution de problèmes .....
19. Spécifications .....

1. Instructions de sécurité

Ce manuel contient d'importantes instructions de sécurité et des informations concernant la correcte utilisation de l'équipement. Assurez-vous de bien lire attentivement et de comprendre toutes les instructions pour éviter tout accident.

N'exposez pas l'équipement à des températures extrêmes (supérieures à 40ºC), spécialement en été, dans la voiture avec les fenêtres fermées.

Ne l'entreposez pas dans un endroit humide ou sale.

Évitez de faire subir des chutes ou des chocs à l'équipement. Évitez de secouer violemment l'écran car cela pourrait l'endommager ou provoquer un dysfonctionnement.

Réglez le volume à un niveau approprié. Ne réglez pas le volume trop fort pendant l'utilisation de l'équipement. Arrêtez d'utiliser le dispositif ou baissez le volume si vous avec des acouphènes.

Ne démontez pas le dispositif par vous même et n'utilisez ni alcool, diluant ou benzène pour nettoyer la surface de votre lecteur. N'utilisez pas l'équipement dans des endroits où l'usage d'équipements électroniques est interdit, comme à bord des avions.

N'utilisez pas le lecteur en conduisant ou en marchant dans la rue par risque d'accident.

Notre société se réserve le droit d'améliorer le produit. De ce fait, la conception et les spécifications du produit sont soumises à modification sans préavis.

2. Présentation du lecteur

- Écran couleurs 1.8 pouces
- Mémoire : équipement 128M/256M/512M/1Go/2Go/4Go.
- Lecteur de film et MTV supportant le format AMV, la vidéo synchronisée et l'affichage audio.
- Plusieurs formats vidéo convertis au format MTV & AMV acceptés : RM/MOV/VOB/WMV/ASF/MPEG/AVI/DAT etc.
- USB 2.0, vitesse rapide.
- ID3, affichage des paroles.
- Enregistrement numérique SP/LP.
- Album photo électronique, radio FM.
- Mode lecture : répétition A-B, répéter une, répéter tout, répéter catalogue, lecture suivie, etc.
- Modes EQ : JAZZ, CLASSIQUE, ROCK, POP, NORMAL, SOFT, DBB.
- Aucun pilote nécessaire sous Windows 98 ou supérieur. Dispositif plug&play.
- Batterie rechargeable Li-polymère intégrée de haute capacité.
- Fonction gestion du disque : possibilité de partitionner le disque avec un outil accessoire - un disque standard et un disque sécurisé dans lequel il est impossible d'accéder librement aux fichiers.
- Sauvegardez jusqu'à 40 stations radio et enregistrez des programmes.

3. À propos de la batterie

Le lecteur utilise une batterie intégrée Li-polymère de haute capacité dont l'utilisation est très sûre.
Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le message « batterie faible » s'affiche, puis le lecteur s'éteint automatiquement.
Rechargez la batterie en reliant le lecteur à l'ordinateur à l'aide du câble USB ou en la branchant au chargeur.
Une icône de batterie s'affiche à l'écran lorsque la batterie se recharge. Elle indiquera que la charge est complète.
La performance de la batterie dépend de la définition du volume, du format des fichiers lus, du fonctionnement des boutons, etc.
L'utilisateur peut définir l'[arrêt] automatique pour économiser l'énergie à l'aide du menu Paramètres.
En cas d'inutilisation prolongée du lecteur, veuillez placer le bouton [MARCHE/ARRÊT] sur la position [ARRÊT].

4. Fonction des boutons

[ON/OFF] : interrupteur de mise sous et hors tension.
[MODE] : pour ouvrir le menu, quitter les sous-menus et confirmer les sélections. (À tout moment, vous pouvez ouvrir le menu principal en appuyant sur [MENU].)
[>II] : lecture/stop.
[PRE] / [SUIV] : précédent/suivant, arrière/avant.
[VOL] : pour régler le volume ; appuyez sur [PRE] / [SUIV] pour diminuer/augmenter le volume.

5. Fonctionnement de base

1) Mise sous tension : placez le bouton sur [ON] puis maintenez la touche [>II] (lecture/stop) enfoncée pendant trois secondes. Le lecteur passe au mode de fonctionnement.
2) Mise hors tension : maintenez la touche [>II] (lecture/stop) enfoncée pendant trois secondes. Le lecteur s'éteint. Déplacez le bouton de la position [ON] à [OFF].
Remarque : Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le lecteur s'éteint automatiquement.
3) Réglage du volume :
En mode MP3, AMV, Voix et FM, appuyez sur [VOL] puis sur [PRE] / [SUIV] pour diminuer/augmenter le volume. En maintenant les touches [PRE] / [SUIV] enfoncées, le volume diminuera/augmentera de façon continue.

6. Menu principal

Maintenez le bouton [MODE] enfoncé pour ouvrir le Menu principal. Il existe sept modes que vous pouvez sélectionner en appuyant sur [PRE] ou [SUIV].

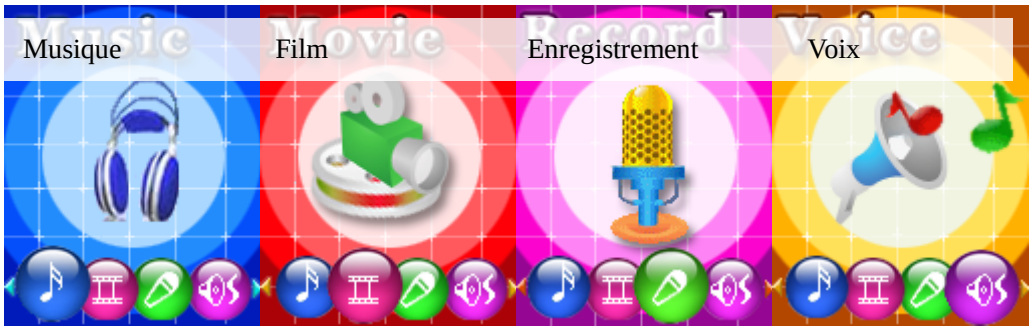

7. Mode Musique

Description du sous-menu

A. Sous-menu du mode « Lecture » (il n'existe pas de sous-menu lors de la lecture de fichiers MTV & AMV)

Sélectionnez le mode Musique dans le menu principal, appuyez sur [MODE] pour confirmer la sélection, puis sur LECTURE/STOP [>II] pour lire une chanson. Pendant la lecture du fichier, appuyez sur [MODE] pour accéder au sous-menu :

Répétition	Natural, Répéter une, Répertoire, Répéter le répertoire, Répéter tout, Aléatoire,Intro.
Égalisateur	NATUREL, ROCK, POP, CLASSIQUE, SOFT, JAZZ, DBB.
Rythme	Augmentez ou diminuez le rythme. Le chiffre « 0 » indique un rythme normal.
Répétition	Répétition A-B – lorsque la lettre « A » de l'icône clignote, appuyez une première fois sur [SUIV] pour confirmer le point de départ, puis à nouveau pour déterminer le point [B]. Le lecteur répétera la séquence A-B selon le paramètre « Nombre de répétition ». (Revenez au mode répétition A-B en appuyant sur [PRE].)
Nombre de répétition	Pour définir le nombre de répétition de la séquence A-B. Le nombre maximum est de 10 fois (1-10).
Intervalle de répétition	Pour définir le temps entre chaque répétition.
Quitter	Pour quitter le menu.

Le lecteur affiche les paroles dès lors que le nom du fichier paroles correspond à celui du MP3. Par exemple, si le nom du fichier est « song.mp3 », celui du fichier LRC doit être « song.lrc ». Ils doivent aussi être localises dans le même répertoire.
Si la chanson possède un fichier paroles, la boule au-dessous de l'icône « paroles » est verte. Sinon, elle est rouge.

B. Sous-menu du mode « arrêt » : (en mode lecture de MP3 et AMV, appuyez sur [>II] pour arrêter la lecture, puis sur le bouton Mode.)

Répertoire local	Indique le répertoire du fichier en cours de lecture.
Effacer un fichier	Efface la chanson en cours.
Répétition	Normal, Répéter une, Répertoire, Répéter le répertoire, Répéter tout, Aléatoire,Intro.
Quitter	Pour quitter le sous-menu.

Effacer un fichier

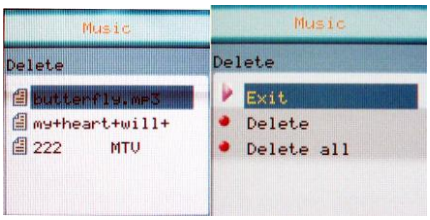

Dans le sous-menu, sélectionnez « Effacer un fichier». Choisissez le fichier que vous souhaitez effacer, puis confirmez en sélectionnant « Effacer ». Le message suivant s'affiche à l'écran :

Effacement en cours...

8. Installation de AMV Converter

Vérifiez que Windows Media Player 9.exe et Directx9.0 sont installés avant d'installer le logiciel.

1. Placez le CD dans l'ordinateur et ouvrez le pilote.
2. Exécutez Setup-exe pour installer le logiciel, puis redémarrez votre ordinateur.
3. Choisissez Menu : Démarrer---Programme---Mp3 player utilities---AMV convert tool
4. Une fenêtre s'ouvre. Choisissez tout d'abord le fichier que vous souhaitez convertir, puis le répertoire dans lequel le nouveau fichier converti sera sauvegardé. Cliquez sur « Start converting » [démarrer la conversion].

9. Mode d'enregistrement

Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le mode « Enregistrement ». Appuyez à nouveau pour ouvrir le sous-menu.

Répertoire local	Indique le répertoire du fichier en cours d'enregistrement.
Type REC [enregistrement] :	REC fin : format WAV – haute qualité d'enregistrement vocal ; REC long : format ACT – basse qualité et durée d'enregistrement plus longue ; VOR fin : format WAV – haute qualité d'enregistrement vocal ; arrêt automatique de l'enregistrement si aucun son n'est détecté ; VOR long : format WAV – basse qualité d'enregistrement vocal ; arrêt automatique de l'enregistrement si aucun son n'est détecté ;
Quitter	Pour quitter le sous-menu.

Après avoir sélectionné le type d'enregistrement, appuyez sur [>II] pour démarrer l'enregistrement. Remarques :

1. Pendant l'enregistrement, seuls les touches [>II] (lecture/stop) et [MODE] fonctionnent.
2. En appuyant brièvement sur [>II] (lecture/stop), le fichier d'enregistrement actuel sera sauvegardé et un nouveau sera créé.
3. Vérifiez la capacité de la batterie pendant l'enregistrement.
4. Le lecteur peut sauvegarder 99 enregistrements vocaux dans chaque répertoire. Si le message « Mémoire pleine » s'affiche à l'écran, cela signifie que le nombre maximal de fichiers dans ce répertoire a été atteint. L'utilisateur doit alors changer de répertoire.

10. Mode Voix

Dans le menu principal, sélectionnez le mode Voix à l'aide des boutons [PRE] et [SUIV]. Appuyez sur [MODE] pour confirmer la sélection, puis sur [>II] pour lire le fichier d'enregistrement. Appuyez sur [>II] pour mettre la lecture en pause et utilisez les boutons [PRE] et [SUIV] pour sélectionner les fichiers enregistrés.

Sous-menu du mode lecture :

Répétition	**Voir le paragraphe « répétition » dans le chapitre Mode Musique.**
Rythme	Voir le paragraphe « rythme » dans le chapitre Mode Musique.
Répétition	Voir le paragraphe « répétition » dans le chapitre Mode Musique.
Quitter	Pour quitter le sous-menu.

Sous-menu du mode « arrêt » :

Répertoire local	Indique le répertoire du fichier en cours

	d'enregistrement.
Effacer	Efface l'enregistrement.
Quitter	Pour quitter le sous-menu.

11. FM Mode

Dans le menu principal, sélectionnez le mode FM à l'aide des touches [PRE] ou [SUIV] et appuyez sur [MODE] pour confirmer. Appuyez sur [>II] (lecture/stop) pour mémoriser la station radio. Si aucune station n'est mémorisée, vous pouvez les rechercher en utilisant la recherche automatique ou manuelle. Appuyez à nouveau sur [MODE] pour ouvrir le sous-menu suivant :

Sauvegarder	Pour sauvegarder la fréquence syntonisée.
Effacer	Pour effacer la station prédéfinie.
Effacer tout	Pour effacer toutes les stations sauvegardées.
Bande normale	Fréquences de 87MHz à 108MHz.
Bande japonaise	Fréquences de 76MHz à 90MHz.
Enreg. fin	Pour passer au mode d'enregistrement de la station radio actuelle et sauvegarder au format WAV. Maintenir le bouton [MODE] enfoncé pour arrêter l'enregistrement.
Enreg. long	Pour passer au mode d'enregistrement de la station radio actuelle et sauvegarder au format ACT.
Quitter	Pour quitter le sous-menu FM.

Recherche automatique : Maintenez les touches [PRE] et [SUIV] enfoncées pendant deux secondes pour activer la recherche automatique. Elle s'arrête lorsqu'une station est localisée.

Recherche manuelle : Utilisez [PRE] ou [SUIV] pour rechercher vers l'avant ou l'arrière.
Remarque : Les bandes normale et japonaise peuvent sauvegarder chacune 20 stations prédéfinies.

12. Appareil photo

Dans le menu principal, sélectionnez le mode Photo à l'aide des touches [PRE] ou [SUIV] et appuyez sur [MODE] pour confirmer. Vous visualisez la fenêtre suivante :

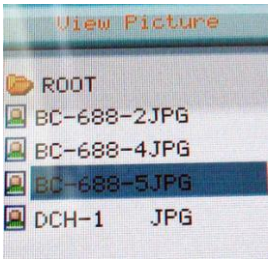

Appuyez à nouveau sur [MODE] pour ouvrir le sous-menu :

Répertoire local	Pour choisir le répertoire dans lequel la photo est sauvegardée.
Définition de lecture	Lecture manuelle ou automatique (il existe un laps de temps entre chaque photo en lecture manuelle de 1 à 10 secondes).
Effacer	Pour effacer l'enregistrement.
Quitter	Pour quitter le sous-menu.

Appuyez sur [>II] (lecture/stop) pour visualiser la photo automatiquement ou manuellement, selon le paramètre de lecture défini.

13. Configuration

Horloge	Appuyez sur [MODE] pour éditer l'heure. Utilisez le bouton [SUIV] pour augmenter le dernier chiffre de l'année ; utilisez le bouton [VOL+] pour éditer le chiffre suivant. Appuyez sur [PRE] ou [SUIV] pour régler le chiffre. Appuyez sur [MODE] pour confirmer.
Déf. écran	Luminosité : définit la luminosité de l'écran. Écran noir : définit la durée d'inactivation nécessaire à l'activation dé l'écran noir (0 à 30 secondes). 0 signifie sans écran noir. Quitter : quitte le sous-menu.
Langue	Chinois simplifié, Anglais, Chinois traditionnel, Japonais, Français, Allemand, Italien, Hollandais, Portugais, Espagnol, Suédois, Tchèque,

	Danois, Polonais.
Mise hors tension	Économiseur d'énergie: définit la durée d'arrêt et d'inactivation du lecteur nécessaire à la mise hors tension automatique. (en seconde). 0 signifie que cette fonction est désactivée. Veille : définit la durée d'inactivation nécessaire à la mise hors tension automatique du lecteur, quel que soit son état (actif ou arrêté). (en minute).
Mode répétition	Répétition manuelle ; répétition automatique.
Mode en ligne	Disque multi ; normal uniquement ; crypté uniquement.
Info mémoire	Pour vérifier la taille de la mémoire et la capacité restante.
Version du micrologiciel	Présente la version du micrologiciel du lecteur.
Mise à niveau du micrologiciel	Il est possible de mettre à niveau le micrologiciel via la connexion à l'ordinateur.
Quitter	Pour quitter le sous-menu.

14. E-book

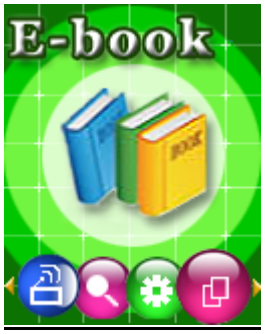

Accédez au mode E-book en appuyant sur [MODE]. Il est à présent possible de lire et d'éditer les articles sur le lecteur. Seul les articles au format « .txt » sont pris en charge.

15. Fonction clef USB

1) Vous pouvez utiliser le lecteur comme clef USB avec 128M/256M/512M/1Go/2Go/4Go de mémoire.
2) Aucun pilote n'est nécessaire au-dessus de Windows 98. Le lecteur est alors plug&play.
3) Le lecteur dispose d'un port USB et se recharge en étant relié à un ordinateur.
4) Lorsqu'il est relié à un ordinateur, l'écran présente trois différents modes de fonctionnement :

1. Suspendu 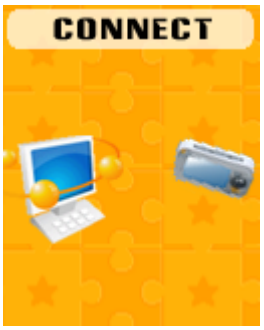	2. Transfert
3. Téléversement	

16. Fonction disque crypté

L'utilisateur peut utiliser le logiciel pour partitionner la clef USB en deux disques : l'un ordinaire et l'autre crypté. (l'utilisateur visualise deux icônes de disque sur l'ordinateur). Les utilisateurs sous Windows 2000 doivent installer SP4, sans quoi seule une icône n'est visible. Ils doivent également sélectionner [ordinaire uniquement] ou [crypté uniquement] du [mode en ligne] des [paramètres système]. Le disque privé cache toutes les données privées : il est impossible d'accéder aux données sans un mot de passe.

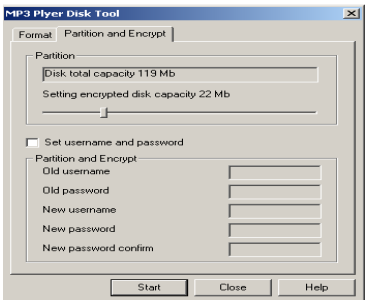

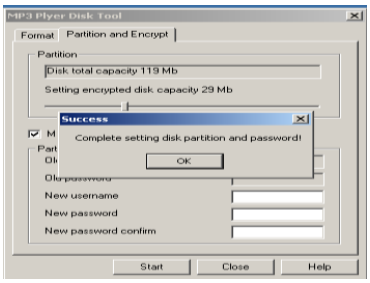

Remarque :

*Le lecteur n'est pas capable de lire les données qui se trouvent sur le disque crypté.

*Il est nécessaire de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsque vous reliez le disque crypté à l'ordinateur.

*Le partitionnement efface toutes les données. Veillez à effectuer une sauvegarde des données. La fusion des disques efface également les données.

*Veillez à ne pas perdre le nom d'utilisateur ni le mot de passe. Sans cela, il est impossible d'accéder au disque crypté. Vous pouvez fusionner les disques afin de supprimer le disque crypté en cas de risque d'endommager les données qui se trouvent

sur le disque crypté.

17. Mise à niveau

Utilisez l'outil de mise à jour installé sur l'ordinateur pour mettre à jour et réparer le pilote endommagé.

1) Reliez le lecteur à l'ordinateur.
2) Exécutez le logiciel : Démarrer---Programme---Mp3 Player Utilities---MP3 Player Upgrade Tool, puis cliquez sur [Select new firmware file] (sélectionner un nouveau fichier du micrologiciel).

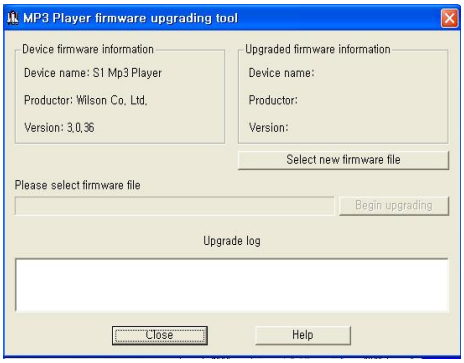

3) Sélectionnez le nouveau pilote du micrologiciel (depuis le lecteur CD ou le site du fournisseur). Cliquez sur le bouton [start] (démarrer) pour lancer la mise à niveau.

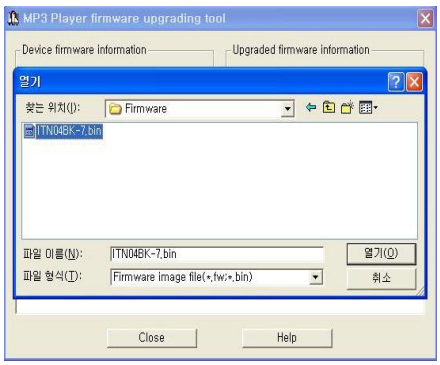

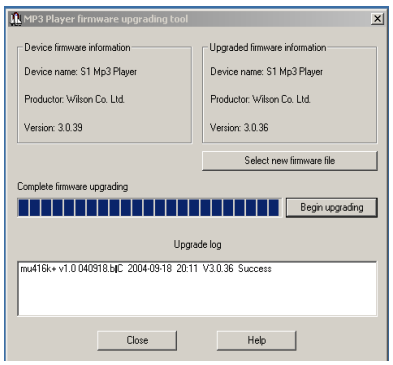

4) Lorsque la mise à niveau est terminée, le lecteur affichera un message indiquant la réussite de l'opération.

5. Recherchez l'icône du disque amovible sur le [Poste de travail]. Cliquez avec le bouton droit de votre souris pour sélectionner [Formater]. Dans l'écran de formatage,

sélectionnez le système FAT dans le [système fichier], puis cliquez sur [démarrer] pour formater le disque. Remarque : le formatage du disque effacera toutes les données. Veuillez sauvegarder les données avant de procéder au formatage.

18. Résolution de problèmes

En cas de dysfonctionnement du lecteur, aidez-vous de ce guide de résolution de problèmes.

Symptôme	Solution
Le lecteur ne fonctionne pas.	1. Vérifiez la tension de la batterie. 2. Vérifiez que le bouton marche/arrêt est sur la position ON. 3. Vérifiez si le volume est réglé sur 0 et si les écouteurs sont correctement branchés. 4. Des données musicales endommagées produiront un certain bruit ; assurez-vous que le lecteur contient des fichiers. 5. Choisissez le système de fichier FAT correct lors du formatage du disque.
Le lecteur ne peut pas téléverser/télécharger des fichiers ; aucune icône du disque sur l'ordinateur.	Vérifiez si le câble USB est correctement branché. Réinstallez correctement le pilote du CD si vous êtes sous Windows 98.
Le lecteur n'enregistre pas.	Vérifiez la capacité de la mémoire. Vérifiez la tension de la batterie.
Des caractères étranges s'affichent à l'écran.	Vérifiez si vous avez sélectionné la langue correcte.
Le signal radio FM n'est pas clair.	Réglez la position des écouteurs par rapport au lecteur ; les écouteurs peuvent servir d'antenne pour capter le signal.

Pour toute autre difficulté pendant la garantie, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous aiderons à résoudre votre problème.

19. Spécifications

Donnés	Spécifications
Débit du transfert de données	USB2.0
Formats des fichiers pris en charge	Musique : MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, WAV. Enregistrement : WAV Vidéo : AMV
Fréquence FM	87MHz—108MHz
Rapport S/B	85dB
Puissance de sortie max	(G) 10mW+(D) 10mW (320hm)
Mémoire intégrée	512MB -16GB
Durée de fonctionnement	6 heures maximum
Température de fonctionnement	-5º～40º
Système d'exploitation	WIN SE/ME/2K/XP, MacOS10.Linux2.4.2 (Pilote nécessaire uniquement sous Windows 98)
Accessoires	Manuel d'utilisation, écouteurs, chargeur, câble USB, CD d'installation

La conception et les spécifications du produit sont soumises à des changements sans préavis.

Garantie :

Tous les produits Ricatech BV (sauf accessoires) disposent d'une garantie de 2 ans pour tout dysfonctionnement résultant d'un défaut de fabrication. Notre garantie ne couvrira pas les dommages physiques externes.

Garantie	Toutes les erreurs matérielles survenant dans les 2 ans après l'achat, sauf si elles résultent des points indiqués ci-dessous.
Sans garantie	Défaillances provoquées par : *le démontage par un autre centre de réparation que le nôtre. *la mise à niveau du micrologiciel *des dommages d'eau ou d'humidité *des dommages de chute *une utilisation sans accessoires approuvés par Ricatech. *un court-circuit ou une surtension par l'ordinateur hôte (PC) *des dommages physiques, la perte ou l'endommagement d'accessoires.

Réparations hors garantie	Veuillez nous contacter pour des réparations hors garantie. Nous vous fournirons un devis avec une prévision des coûts. Les produits en dehors de la garantie peuvent être rapportés à votre revendeur.

SERVICE CONSOMMATEUR

Vous pouvez contacter le service consommateur de Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email.

Email

Pour une assistance par email, veuillez nous écrire à l'adresse support@ricatech.com. Assurez-vous de bien nous communiquer le numéro de modèle et le numéro de série du produit, vos nom et adresse ainsi qu'une description claire de votre problème ou votre question.

Téléphone

Pour contacter le service consommateur par téléphone, composez le +32 3 3265694. Un membre de notre personnel se tiendra à votre service.
Pour toutes les procédures, rendez vous sur le site web de Ricatech : www.ricatech.com